

Anleitung PUSHrack Anti-Diebstahl Sterngriff



User manual PUSHrack anti-theft star knob

Lieferumfang / Delivery content

1x



Nutzung Sterngriff

Festdrehen:


Drehung im Uhrzeigersinn ohne Schlüssel.

WICHTIG: Prüfe die Verriegelung: Drehen gegen Uhrzeigersinn => Knackgeräusch

Lösen:

Sicherheitsschlüssel einstecken und aufschrauben.

Festdrehen / Tighten*: Lösen / Loosen*:

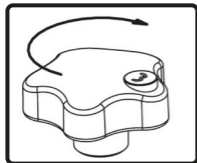

Use star knob


Tighten:

Turn clockwise without key.

IMPORTANT: Check the locking mechanism: turn anti-clockwise => clicking noise

Loosen:

Insert the safety key and unscrew.

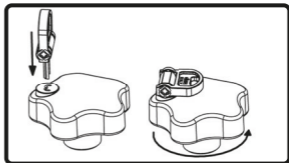

*Copyright by Elesä

PRNT0144-0101



www.pushcomponents.com