

PUSH RACK



**BEDIENUNGSANLEITUNG
PUSHrack Airlineschienen Set**



**USER MANUAL
PUSHrack L-Track Set**



Overview

DEUTSCH	3
ENGLISH	10

Inhalt

Einleitung	4
Einsatzzweck	4
Lieferumfang	5
Montage	5
Sicherheitshinweise	7
Haftungsausschluss	7
Spezifikationen	8
Entsorgung	8
Probleme und Lösungen	8



Einleitung

Es freut uns sehr, dass du dich für unser PUSHrack Airlineschienen Set entschieden hast. Lies dir vor der ersten Benutzung die Anleitung sorgfältig durch, schaue dir unser Montagevideo an und beachte die Voraussetzungen, Spezifikationen und Sicherheitshinweise.

Gute Fahrt und viel Spaß beim Biken!

Hersteller:

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland

Email: info@pushcomponents.com

Einsatzzweck

Das PUSHrack Airlineschienen Set ist ausschließlich zur Montage von PUSHrack Zubehör entwickelt worden. Beachte dazu unsere Voraussetzungen, Spezifikationen und Sicherheitshinweise.

Lieferumfang

2x Airlineschiene:

Fahrzeugtyp 1: 1x 600mm, 1x 700mm

Fahrzeugtyp 2: 2x 700mm

4x Endstücke für Airlineschiene

6x Verstärkungsplatten

13x Schrauben, selbstsichernde Muttern, Scheiben


Montage

Auf Youtube findest du unsere Playlist mit den fahrzeugspezifischen Videos zur Schritt für Schritt-Anleitung und wichtige Tipps zur Montage. Scanne hierfür den QR-Code.



Zusätzlich hier noch ein paar wichtige Punkte zusammengefasst:

Abstand der Montageschienen:

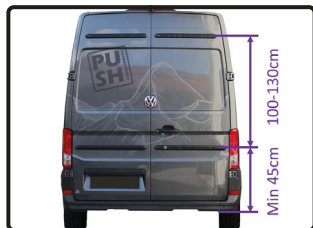

- » Die untere Schiene muss mindestens 45 cm von der Fahrzeugunterkante entfernt sein.
- » Abstand der Schienen zueinander 100 - 130 cm. Ein gängiger Abstand bei Schienen von anderen Herstellern ist 118 cm.
- » **ACHTUNG:** Beachte bei der Schienenposition, dass das Fahrzeugkennzeichen durch die Fahrräder nicht verdeckt werden darf.
- » Ist das Kennzeichen verdeckt ist das optional erhältliche Kennzeichenhalter-Tieferlegungskit notwendig.

Generelle Hinweise:

- » Achte darauf die Schienen parallel zu montieren.
- » Die Bohrlöcher müssen entgratet und versiegelt werden.
- » Die Verstärkungsbleche müssen direkt am Fahrzeugblech aufliegen. Isolierung muss gegebenenfalls entfernt werden.
- » Die Schienen müssen zusätzlich zur Verschraubung geklebt werden. Wir empfehlen Sikaflex 522 oder vergleichbaren Klebstoff zu verwenden.
- » **ACHTUNG:** Nach dem Montieren der Schienen darf für mindestens 24h keine Belastung aufgebracht werden. Der Kleber muss vollständig getrocknet sein.
- » Das korrekte Anzugsmoment für die Schrauben ist 7,7 Nm.

Sicherheitshinweise

- » Die Montage muss nach der Video Schritt für Schritt-Anleitung und durch qualifiziertes Personal fachgerecht erfolgen.
- » Nach dem Montieren der Schienen darf für mindestens 24h keine Belastung aufgebracht werden. Der Kleber muss vollständig getrocknet sein.
- » Überprüfe vor dem Fahrtantritt und nach kurzer Fahrt (ca. 50 km) den festen Sitz der Schienen, danach in regelmäßigen Abständen. Ist dies nicht der Fall besteht Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.
- » Bei Winternutzung oder bei Nutzung in Küstenähe muss eine regelmäßige Reinigung der PUSHrack Airlineschienen erfolgen. Wasser oder übliche Autoreinigungsmittel reichen aus. **ACHTUNG:** Keine alkalischen Reinigungsmittel nutzen, Eloxalverfärbung möglich.
- » Belaste das PUSHrack Airlineschienen Set nur den Spezifikationen entsprechend.

Haftungsausschluss

- » Für Personen- und / oder Sachschäden aufgrund nicht vorschriftsgemäßer Montage und / oder Nutzung des Airlineschienen Sets übernimmt PUSH components Schindelka & Dann GbR keinerlei Haftung.
- » Jegliche Modifikation an dem PUSHrack Airlineschienen Set ist untersagt.



Spezifikationen

- » Gewicht pro Airlineschienen Set: 1,8 kg
- » Temperaturbereich Nutzung: -10 °C bis +40 °C
- » Temperaturbereich Lagerung: bei Raumtemperatur
- » Maximale Traglast pro Airlineschienen Set: 50 kg
- » Material: Schienen: Aluminium, schwarz eloxiert
Verstärkungsplatten: Aluminium / Schrauben: Edelstahl,
schwarz lackiert / Scheiben & Muttern: Edelstahl

Entsorgung

Bevor du dein PUSHrack Airlineschienen Set entsorgst weil etwas kaputt gegangen ist, melde dich bei uns, vielleicht können wir dir helfen. Für den Fall, dass keine Hilfe mehr möglich ist hilf bitte mit die Umwelt sauber zu halten und entsorge das PUSHrack Airlineschienen Set den örtlichen Bestimmungen entsprechend.

Probleme und Lösungen

Bei Problemen mit deinem PUSHrack Airlineschienen Set nimm bitte Kontakt mit uns auf.

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland

Email: info@pushcomponents.com

Content

Introduction	11
Intended Purpose	11
Delivery Content	12
Installation	12
Safety Instructions	14
Disclaimer	14
Specifications	15
Disposal	15
Problems and Solutions	15

Introduction

We are very pleased that you have chosen our PUSHrack L-track set. Before using for the first time read the instructions carefully, watch our installation video and observe the requirements, specifications and safety instructions.

Have a good ride and enjoy biking!

Manufacturer:

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany

Email: info@pushcomponents.com

Intended Purpose

The PUSHrack L-track set is designed exclusively for mounting PUSHrack accessories. Please note our requirements, specifications and safety instructions.

Delivery Content

2x L-track:

Vehicle type 1: 1x 600mm, 1x 700mm

Vehicle type 2: 2x 700mm

4x end pieces for L-track

6x reinforcement plates

13x screws, self-locking nuts, washers

Installation

On YouTube you will find our playlist with vehicle-specific videos for step-by-step instructions and important installation tips. Scan the QR code for this.



In addition, here are a few important points summarized:

Distance between the mounting rails:



- » The lower rail must be at least 45 cm from the lower edge of the vehicle.
- » Distance between the rails 100 - 130 cm. A common distance for rails from other manufacturers is 118 cm.
- » **ATTENTION:** Note when positioning the rails that the vehicle license plate must not be obscured by the bikes.
- » If the license plate is covered, the optionally available license plate lowering kit is required.

General notes:

- » Make sure that the L-tracks are mounted parallel.
- » The drill holes must be deburred and sealed.
- » The reinforcement plates must lie on directly on the vehicle sheet metal. Insulation must be removed if necessary.
- » The L-tracks must be glued in addition to the bolting. We recommend using Sikaflex 522 or comparable adhesive.
- » **ATTENTION:** After mounting the L-tracks, no load may be applied for at least 24h. The adhesive must be completely dry.
- » The correct tightening torque for the screws is 7.7 Nm.

Safety Instructions

- » Installation must be carried out professionally by qualified personnel in accordance with the step-by-step video instructions.
- » After mounting the L-tracks, no load may be applied for at least 24 hours. The adhesive must be completely dry.
- » Check the firm mounting of the L-tracks before starting the ride and after short ride (approx. 50 km), then at regular intervals. If this is not the case, there is a danger for other road users.
- » In case of winter use or use near the coast, the PUSHrack L-tracks must be cleaned regularly. Water or common car cleaning agents are sufficient. **ATTENTION:** Do not use alkaline cleaning agents, anodised discolouration possible.
- » Only load the PUSHrack L-track set according to the specifications.

Disclaimer

- » For personal injury and / or property damage due to improper installation and / or use of the L-track set PUSH components Schindelka & Dann GbR assumes no liability.
- » Any modification to the PUSHrack L-track set is prohibited.

Specifications

- » Weight per L-track set: 1.8 kg
- » Temperature range use: -10 °C to +40 °C
- » Temperature range storage: at room temperature
- » Maximum load per L-track set: 50 kg
- » Material: L-track: Aluminum, black anodized
- » Reinforcement plates: Aluminum / Screws: Stainless steel, black painted / Washers & nuts: Stainless steel

Disposal

Before you dispose your PUSHrack L-track set because something has broken down, contact us, maybe we can help you. In the event that help is no longer possible please help keeping the environment clean and dispose the PUSHrack L-track set according to local regulations.

Problems and Solutions

If you have problems with your PUSHrack L-track set, please contact us.

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany

Email: info@pushcomponents.com



Das PUSH components Team wünscht dir eine gute Fahrt und viel Spaß beim Biken!

The PUSH components team wishes you a good ride and lots of fun biking!