

BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
PUSHrack Snowboardträger

USER MANUAL
EN
PUSHrack Snowboard Rack

Overview

DEUTSCH 3
ENGLISH 16

DEUTSCH

Inhalt

Einleitung	4
Einsatzzweck	4
Video-Anleitung	4
Lieferumfang	5
Voraussetzungen	6
Montage	8
Nutzung	10
Öffnen	11
Verwendung ohne Snowboard	11
Haftungsausschluss	14
Spezifikationen	14
Entsorgung	15
Probleme und Lösungen	15

Einleitung

Es freut uns sehr, dass du dich für unseren PUSHrack Snowboardträger entschieden hast. Lies dir vor der ersten Benutzung die Anleitung sorgfältig durch und beachte die Voraussetzungen, Spezifikationen und Sicherheitshinweise.

Gute Fahrt und viel Spaß beim Snowboarden!

Hersteller:

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland

Email: support@pushcomponents.com

Einsatzzweck

Der PUSHrack Snowboardträger ist ausschließlich zum Transport von Snowboards am Fahrzeugheck entwickelt worden. Beachte dazu unsere Voraussetzungen, Spezifikationen und Sicherheitshinweise.

Video-Anleitung

Hier findest du unsere Videos zum PUSHrack Snowboardträger.

Lieferumfang

4x Snowboardhalter inkl. Z-Adapter und Schraubenset



2x Gurte kurz (für 1. Snowboard)
2x Gurte lang (für 2. Snowboard)



Fittinge für Airlineschiene*



Fittinge für Thule/Fiamma-Schiene*



*Art: je nach Bestellung

Voraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen müssen gegeben sein um die PUSHrack Träger nutzen zu können.

Voraussetzungen Fahrzeug:

» Fahrzeughöhe mindestens 2,25m.

» Die Traglast der Hecktüre muss höher sein als das Gesamtgewicht der transportierten Snowboards, der PUSHrack Träger und der Montageschienen.

Voraussetzungen Montageschienen:

Airline (Schienenart A):

» Montageschienen dieser Art eignen sich sehr gut als Basis für die PUSHrack Träger.

» Traglast der Montageschiene mindestens 55 kg

» ACHTUNG: Die Schienen müssen solide mit dem Fahrzeug verbunden sein. Eine Kombination aus Kleben und Verschrauben wird dringend empfohlen.

» ACHTUNG: Bei einer Befestigung direkt am Fahrzeugblech muss dieses auf der Innenseite verstärkt werden. Am Besten eignen sich Verstärkungsplatten wie sie in unserem Airlineschienenset enthalten sind. Es kann auch ein Aluminiumflachprofil mit einer Breite von mindestens 50 mm und einer Dicke von mindestens 4 mm genutzt werden. Die Länge der Verstärkung sollte in Summe mind. 70 % der Länge der Montageschiene entsprechen, darf aber auch aus mehreren Stücken bestehen.

Fiamma, Thule (Schienenart B):

» Die Montageschienen dieser Hersteller eignen sich bei korrekter Montage sehr gut als Basis für die PUSHrack Träger.

» Traglast der Montageschiene mindestens 55 kg

» ACHTUNG: Die Schienen müssen korrekt nach Herstellerangabe montiert sein. In der Regel werden diese Schienen geklemmt und zusätzlich geklebt oder verschraubt.

Abstand der Montageschienen:

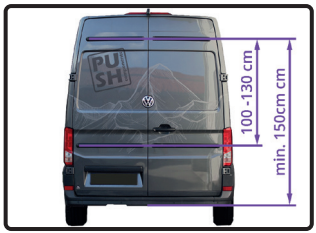

» Abstand der Schienen zueinander 100 - 130 cm.

» Der Abstand zwischen Fahrzeugunterkante und oberer Schiene sollte mindesens 150 cm sein.

» ACHTUNG: Beachte bei der Schienenposition, dass das Fahrzeugkennzeichen durch die Snowboards nicht verdeckt werden darf.

» Ist das Kennzeichen verdeckt, ist das optional erhältliche PUSHrack Kennzeichenhalter-Tieferlegungskit notwendig.

Voraussetzungen Snowboard:

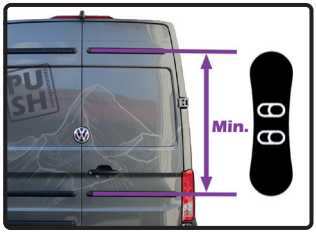

» Die Snowboards müssen mindestens so lange sein wie der Abstand der Montageschienen.

» Maximale Snowboard-Mittelbreite: 300 mm

Montage

Generelle Hinweise:

» WICHTIG: Öle die Schrauben- und Fittinggewinde vor der Montage leicht, um ein Verkanten und Beschädigen der Gewinde zu vermeiden.



» Du kannst deine Snowboardträger auf die rechte oder die linke Hecktüre montieren.



» Pro Snowboardträger können max. 2 Snowboards montiert werden.

» Die Ausrichtung der Snowboardhalter muss wie am Bild gezeigt erfolgen.

WICHTIG: Die Snowboardhalter oben und unten müssen in einer vertikalen Linie ausgerichtet werden.

Montage der Halter

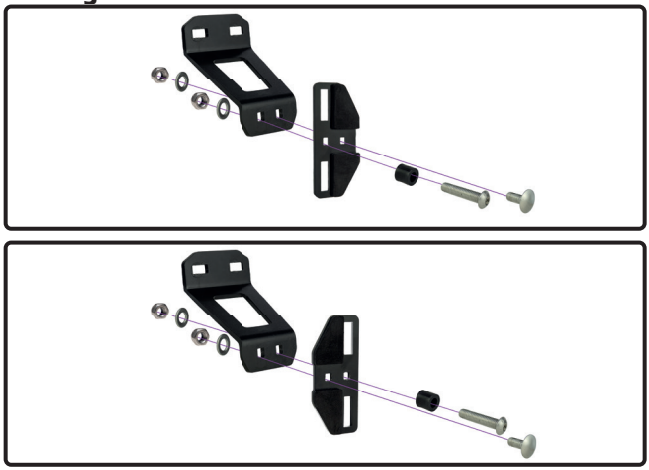

Schritt 1: Montiere die Snowboardhalter auf den Z-Adaptern, je 2x in jeder Orientierung.

Schritt 2: Montiere die Snowboardträger mit den Schraubfittingen auf der oberen und unteren Montageschiene.
WICHTIG: Achte hier auf die Ausrichtung der Halter!

ACHTUNG: Bitte prüfe nach der Montage der Träger den festen Sitz beider Montageschienen. Achte auf eine intakte Verklebung. Am Besten prüfst du das mit einem Blick von oben auf die Montageschienen wenn deine Snowboards montiert sind.

Nutzung

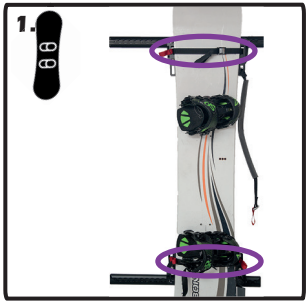

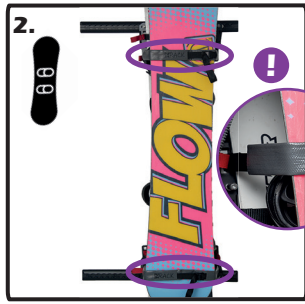







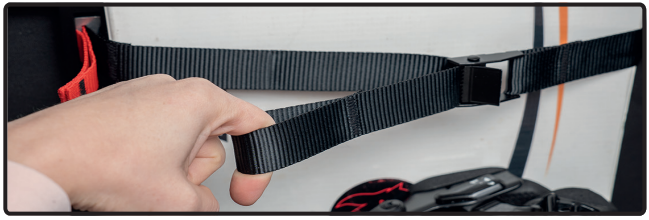

ACHTUNG: Zum Transport müssen die Snowboards jeweils beiden Gurten (oben und unten) fixiert werden.

TIPP: Montiere das größere Board als erstes Board.

Öffnen



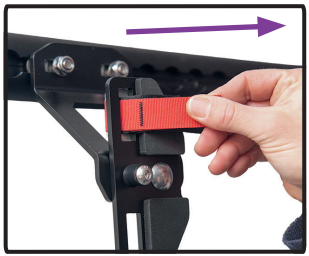

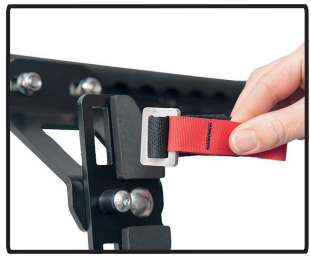

Verwendung ohne Snowboard

Wird der PUSHrack Snowboardträger ohne Snowboard verwendet, müssen die Gurte abgenommen werden. Sie können zum Beispiel im Fahrzeuginneren bis zum nächsten Gebrauch transportiert werden.

Sicherheitshinweise

» Die Montage muss nach Anleitung erfolgen.

» Die Snowboards dürfen das Kennzeichen, die Rücklichter und die dritte Bremsleuchte nicht verdecken.

» Gegebenenfalls muss zur Ladungssicherung eine Tafel oder Fahne angebracht werden. Befolge die spezifischen Länderbestimmungen.

» Lose Anbauteile sind vor Transport zu entfernen. Während des Transports könnten sich die Teile lösen und somit eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen.

» Überprüfe vor jeder Fahrt den festen Sitz deiner Snowboards. Die Gurte müssen an allen Snowboardhaltern fest eingehängt sein. Ist dies nicht der Fall, besteht Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

» Überprüfe vor jeder Fahrt, dass deine Snowboards keinen ungeplanten Kontakt zum Fahrzeug oder zu anderen transportierten Gegenständen haben.

» Überprüfe nach dem Fixieren deiner Snowboards den festen Sitz der Montageschienen. Ist dies nicht der Fall, besteht Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

» Überprüfe den festen Sitz der Snowboards und der Montageschienen nach kurzer Fahrt (ca. 50 km) und danach in regelmäßigen Abständen.

» Beachte, dass sich durch den PUSHrack Träger bzw. die Ladung die Abmaße deines Fahrzeugs verändern.

» Beachte, dass sich durch den PUSHrack Träger bzw. die Ladung die Fahreigenschaften verändern können. Das Fahrverhalten und die Geschwindigkeit ist der Zuladung anzupassen.

» Bei Winternutzung oder bei Nutzung in Küstennähe muss eine regelmäßige Reinigung des PUSHrack Trägers erfolgen. Wasser oder übliche Autoreinigigungsmittel reichen aus.

» Verwende den PUSHrack Snowboardträger nicht als Griff oder Leiter. Bedenke, du bist schwerer als ein Snowboard!!!

» Belaste den PUSHrack Snowboardträger nur den Spezifikationen entsprechend.

Haftungsausschluss

» Für Personen- und / oder Sachschäden aufgrund nicht vorschriftsgemäßer Montage und / oder Nutzung des PUSHrack Snowboardträgers übernimmt PUSH components Schindelka & Dann GbR keinerlei Haftung.

» Für Schäden an Snowboard oder Fahrzeug durch den PUSHrack Snowboardträger selbst oder Zubehörkomponenten wird keine Haftung übernommen.

» Jegliche Modifikation des PUSHrack Snowboardträgers ist untersagt.

Spezifikationen

» Gewicht: 1,75 kg (inkl. Z-Adapter, Fittinge und Schrauben)

» Temperaturbereich Nutzung: -20 °C bis +40 °C

» Temperaturbereich Lagerung: bei Raumtemperatur

» Maximale Traglast pro Träger: 25 kg

» Material: Halter & Z-Adapter: Aluminium, pulverbeschichtet schwarz / Fittinge & Schrauben: Edelstahl

Entsorgung

Bevor du deinen PUSHrack Snowboardträger entsorgst, weil etwas kaputt gegangen ist, melde dich bei uns. Vielleicht können wir dir helfen.

Für den Fall, dass keine Hilfe mehr möglich ist, hilf bitte mit die Umwelt sauber zu halten und entsorge den PUSHrack Träger den örtlichen Bestimmungen entsprechend.

Probleme und Lösungen

Bei Problemen mit deinem PUSHrack Snowboardträger nimm bitte Kontakt mit uns auf.

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland

Email: support@pushcomponents.com

Content

Introduction	17
Intended Purpose	17
Video Tutorial	17
Delivery Content	18
Requirements	19
Installation	21
Use	23
Open	24
Safety Instructions	25
Disclaimer	26
Specifications	27
Disposal	27
Problems and Solutions	27

Introduction

We are very happy that you have chosen our PUSHrack Snowboard Rack. Before using it for the first time, please read the instructions carefully and pay attentention to the requirements, specifications and safety instructions.

Have a good trip and enjoy snowboarding!

Manufacturer:

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany

Email: support@pushcomponents.com

Intended Purpose

The PUSHrack Snowboard Rack have been developed exclusively for transporting snowboards on the rear of a vehicle. Please pay attention to our requirements, specifications, and safety instructions.

Video Tutorial

Here you can find our videos about the PUSHrack Snowboard Rack.

Delivery Content

4x snowboard mount incl. Z-adapter and screw set



2x strap short (for 1st snowboard)
2x strap long (for 2nd Snowboard)



Fittings for
L-Track (Airline rails)*



Fittings for
Thule/Fiamma rails*



*type: according to order

Requirements

The following requirements must be met in order to use the PUSHrack racks.

Requirements vehicle:

» Vehicle height at least 2,25m.

» The load capacity of the rear door must be higher than the total weight of the transported snowboards, the PUSHrack racks and the mounting rails.

Requirements mounting rails:

L-track (Airline „rail type A"):

» Mounting rails of this type are very suitable as a base for the PUSHrack racks.

» Load capacity of the mounting rail at least 55 kg

» ATTENTION: The rails must be solidly connected to the vehicle. A combination of gluing and screwing is strongly recommended.

» ATTENTION: When attaching directly to the vehicle metal sheet, it must be reinforced on the inside of the vehicle. Reinforcing plates such as those included in our airline rail set are best suited. An aluminium flat profile with a width of at least 50 mm and a thickness of at least 4 mm can also be used. The total length of the reinforcement should be at least 70% of the length of the mounting rail, but may also consist of several pieces.

» Fiamma, Thule („rail type B“):

» The mounting rails of these manufacturers are very suitable as a base for the PUSHrack racks when mounted correctly.

» Load capacity of the mounting rails at least 55 kg

» ATTENTION: The rails must be correctly mounted according to the manufacturer's instructions. As a rule, these tracks are clamped and additionally either glued or screwed on.

Distance between the mounting rails:

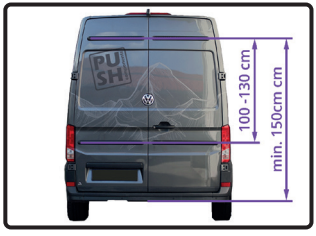

» Distance between the rails 100 - 130 cm.

» The distance between the lower edge of the vehicle and the top rail should be at least 150 cm.

» ATTENTION: Note when positioning the rails that the vehicle license plate must not be covered by the snowboards.

» If the license plate is covered, the optionally available PUSHrack License Plate Lowering Kit is required.

Requirements snowboard:

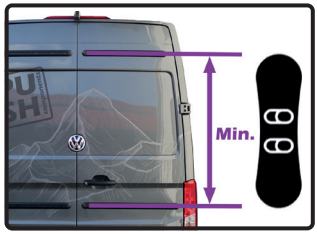

» The snowboards must be at least as long as the distance between the mounting rails.

» Maximum snowboard center width: 300 mm

Installation

General note:

» IMPORTANT: Lightly coat screw and fitting threads with oil before assembly to prevent the threads from jamming or becoming damaged.



» You can mount your snowboard rack on both the right and left rear doors.



» A maximum of 2 snowboards can be mounted per snowboard carrier.

» The snowboard mounts must be aligned as shown in the picture.

IMPORTANT: The snowboard mounts at the top and bottom must be aligned in a vertical line.

Mounting the mounts

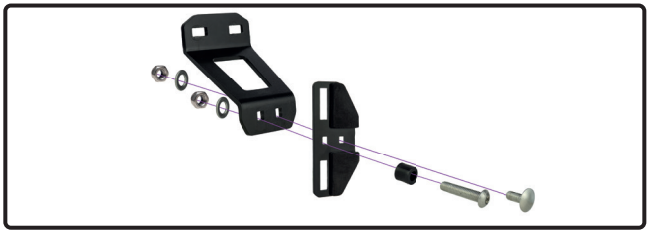

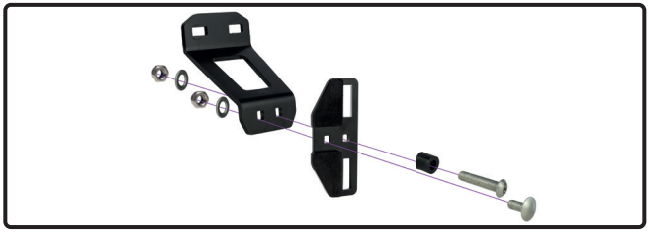

Step 1: Install the snowboard mounts on the Z-adapters, 2 of each orientation.

Step 2: Mount the snowboard rack using the screw fittings on the upper and lower mounting rails. IMPORTANT: Make sure the holders are properly aligned!

ATTENTION: After mounting the racks please check that both mounting rails are firmly in place. Pay particular attention to an intact bond.

The best way to check this is to look at the mounting rails from above once your snowboards are mounted.

Use

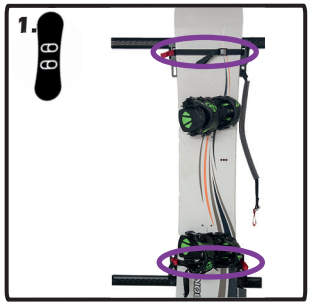

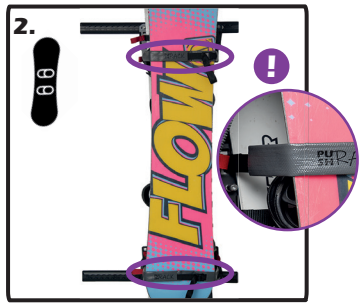









ATTENTION: For transport, snowboards must be secured with both straps (top and bottom).

TIP: Mount the larger board as the first board.

Open



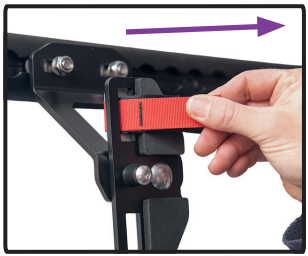

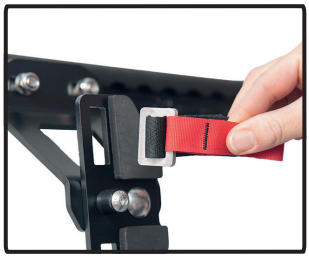

Use without snowboard

If the PUSHrack Snowboard Rack is used without a snowboard, the straps must be removed. They can be transported inside the vehicle until the next use, for example.

Safety Instructions

» The assembly must be carried out according to the instructions.

» The snowboards must not cover the license plate, the rear lights and the third brake light.

» If necessary, a plate or flag must be attached to secure the load. Note the specific country regulations.

» Loose attachments must be removed before transport. During transport, these parts could come loose and thus pose a danger to other road users.

» Before each ride, check that your snowboards are securely fastened. The straps must be firmly attached to all mounts. If this is not the case, there is a risk to other road users.

» Before each ride, check that your snowboards have no unplanned contact with the vehicle or other transported objects.

» After mounting the snowboards check that the mounting rails are firmly in place. If this is not the case, there is a danger for other road users.

» Check the tight fit of the snowboards and the firm mounting of the mounting rails after a short ride (approx. 50 km), then at regular intervals.

» Note that the PUSHrack Rack or the load will change the dimensions of your vehicle.

- Note that the PUSHrack Rack or the load can change the driving characteristics. The driving behavior and speed must be adapted to the load.
- During winter or if used in costal areas, regular cleaning of the PUSHrack Rack must be performed. Water or common car cleaning agents are sufficient.
- Do not use the PUSHrack Snowboard Rack as a handle or ladder. You are heavier than your snowboards!!!
- Only load the PUSHrack Snowboard Rack according to the specifications.

Disclaimer

- For personal injury and / or property damage due to improper installation and / or use of the PUSHrack Snowboard Rack PUSH components Schindelka & Dann GbR assumes no liability.
- No liability is accepted for damage to snowboards or vehicle caused by the PUSHrack Snowboard Rack itself or accessory components.
- Any modification to the PUSHrack Snowboard Rack is prohibited.

Specifications

» Weight: 1.75 kg (incl. Z-adapter, fittings and screws)

» Temperature range usage: -20 to +40 °C / -4 to 104 °F

» Storage: at room temperature

» Maximum load per rack: 25 kg

» Material: Mount & Z-adapter: Aluminum, powder coated black / fittings & screws: stainless steel

Disposal

Before you dispose your PUSHrack Snowboard Rack because something has broken down, contact us, maybe we can help you. In the event that help is no longer possible please help keeping the environment clean and dispose the PUSHrack Rack according to local regulations.

Problems and Solutions

If you have problems with your PUSHrack Snowboard Rack, please contact us.

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany

Email: support@pushcomponents.com

PRNT0068-0202



Das PUSH components Team wünscht dir eine gute Fahrt und viel Spaß im Schnee!

The PUSH components team wishes you a good ride and lots in the snow!